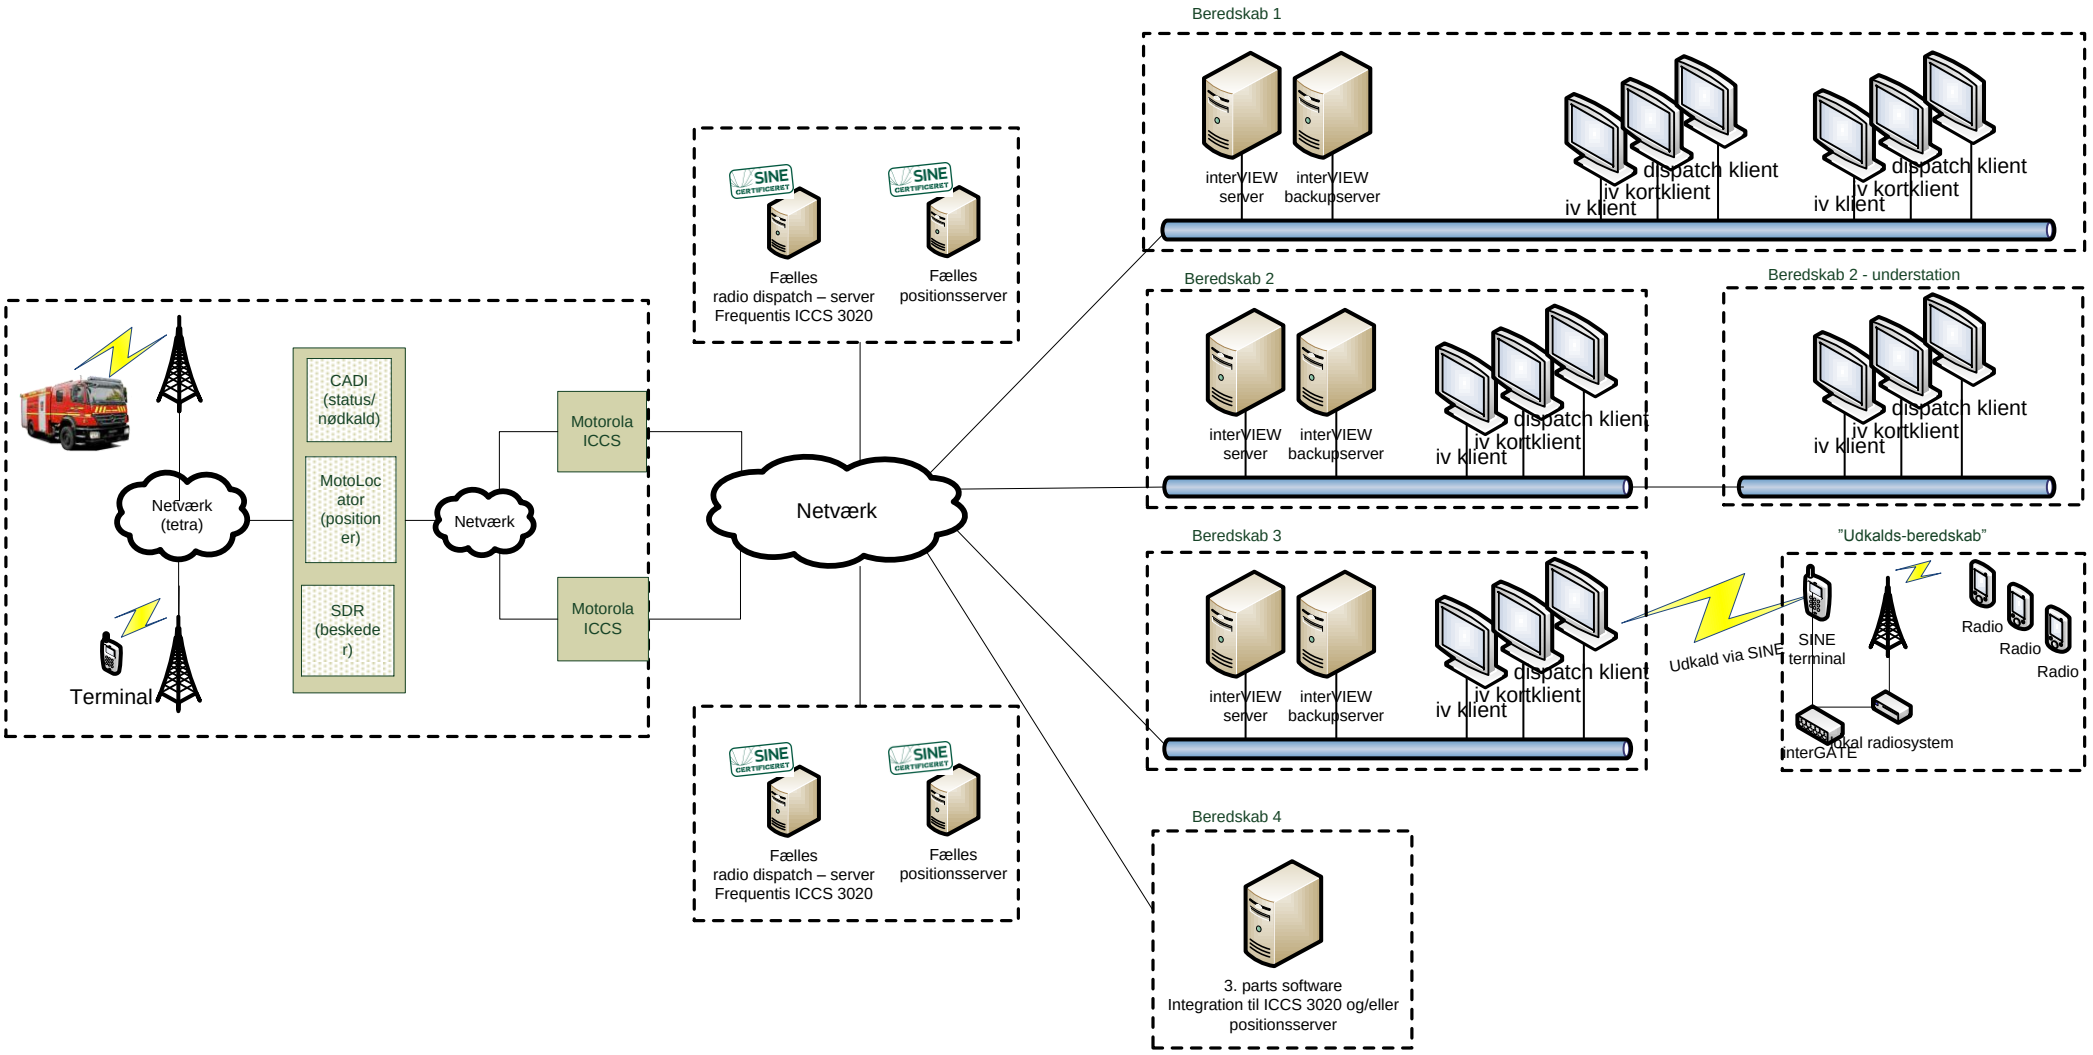
Beredskab 1
interVIEW server
interVIEW backupserver
dispatch klient
iv kortklient
iv klient
dispatch klient
iv kortklient
iv klient
Beredskab 2
interVIEW server
interVIEW backupserver
dispatch klient
iv kortklient
iv klient
Beredskab 2 - understation
dispatch klient
iv kortklient
iv klient
Beredskab 3
interVIEW server
interVIEW backupserver
dispatch klient
iv kortklient
iv klient
Udkald via SINE
"Udkalds-beredskab"
SINE terminal
Radio
Radio
Radio
interGATE
Udkal radiosystem
Beredskab 4
3. parts software
Integration til ICCS 3020 og/eller positionsserver
Fælles radio dispatch – server Frequentis ICCS 3020
Fælles positionsserver
Netværk
Motorola ICCS
Motorola ICCS
Netværk
CADI (status/ nødkald)
MotoLocator (positioner)
SDR (beskeder)
Netværk (tetra)
Terminal
Fælles radio dispatch – server Frequentis ICCS 3020
Fælles positionsserver